Instruction Manual

4-inch Grass Shear

- 6.0 Volt Battery
- Clean-cut™ Stainless Steel Blades

Part No. 900056

No Gas, No Cord, and Ready when you are!

CAUTION:
Before using this product, read this manual and follow all its Safety Rules and Operating Instructions.

American Gardener, Duluth, GA 30096
(800) 637-2867 - American-Gardener.com

TABLE OF CONTENTS

Warranty……... 2
Safety Instructions……..…. 2
Operation……..…. 4
Maintenance……..… 5
Storage……..…… 6
Accessories..…….. 6
Service……...… 7
Trouble Shooting…….. 7
Español……. 9

Full Two Year Warranty on 4-inch Grass Shear™

If this 4-inch Grass Shear fails due to a defect in material or workmanship within two years from the date of purchase, American Gardener, at its sole discretion, will repair or replace the unit free of charge. Proof of purchase is required to validate the warranty period. This warranty does not cover normal wear items such as blades and batteries. For more specific information on these wear items please refer to the Service section of this manual.

To obtain warranty services or questions please call (800) 637-2867.

This warranty applies only while this 4-inch Grass Shear is used in the United States.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING TOOL

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING TO CALIFORNIA RESIDENTS: Handling the cord on the charger associated with this product (or cords with accessories sold for this product) will expose you to lead, a chemical known to the State of California to cause [cancer, and] birth defects or other reproductive harm. Please wash hands after handling the cord.

WARNING TO CALIFORNIA RESIDENTS: The batteries in this product contain Lead, a chemical know to the State of California to cause [cancer, and] birth defects or other reproductive harm. They are sealed for your protection – in no circumstances should you attempt to open the batteries. Avoid excessive handling the batteries.

WARNING: When using the Grass Shear, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

To reduce risk of injury:

- Before any use, be sure everyone using this electric product reads and understands all safety and operation instructions contained in this manual.
- Save these instructions and review frequently prior to use.

- **AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTS** – Don't use appliance in damp or wet location. Don't use in rain.
- **KEEP CHILDREN AWAY** – All visitors should be kept at a safe distance from work area.
- **STORE IDLE UNIT INDOORS** - When not in use, the unit should be stored indoors in a dry location – out of reach of children.
- **DON'T FORCE BLADES** – It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- **USE RIGHT TOOL** – Do not use the tool for any job except that for which it is intended.
- **WARNING: KEEP HANDS AND ALL BODY PARTS AWAY** from the blades. The edges are sharp and can cause injury even when the tool is OFF.
- **DRESS PROPERLY** – Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Use of gloves and substantial footwear is recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- **DON'T OVERREACH** – Maintain proper footing and balance at all times.
- **USE SAFETY GLASSES** – Always wear proper eye protection, and use face or dust mask if operation is dusty.
- **MAINTAIN UNIT WITH CARE** – Keep cutting edges clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for lubricating and service. Keep handle dry, clean, and free from oil and grease.
- **AVOID UNINTENTIONAL STARTING** – Don't carry unit with a finger on the switch.
- **CHECK DAMAGED PARTS** –
  If the Grass Shear or blade pack experiences a hard impact, check that no parts were damaged and verify that the unit operates properly. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect operation. A part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center.
- **STAY ALERT** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool when you are tired.
- **DON'T GRASP THE EXPOSED CUTTING BLADES** or cutting edges when picking up or holding the unit. Do not attempt to remove cut material nor hold material to be cut when blades are moving. Make sure the unit's switch is off when clearing jammed material from blades.

To reduce risk when using charger:

- **DO NOT** use charger outdoors or in wet conditions; use inside only.
- **DO NOT** charge the unit when the temperature is below +40 F or above +120 F.
- This unit and its charger are designed to work together. **DO NOT** charge the Grass Shear with any other charger and **DO NOT** use this charger with any other appliance.
- The charger is designed to operate on 120 volts. **DO NOT** attempt to use it at any other voltage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATIONS

- **CHARGE BATTERY PRIOR TO USE** – The Grass Shear does not come fully charged when purchased. So before using the unit, the battery must be charged. Before charging the battery, read safety and charging instructions.
- **PROPER RUNTIME AND PERFOMANCE** can only be obtained with a fully charged battery.

- **CHARGE TIME** – 20 hours of charging is sufficient to replenish the battery to a full charge. Initial use, long periods of inactivity, or storage at extreme temperatures may require extended charge time.

To Charge Battery:

1. Plug the charger into a 120 Volt AC outlet.
2. Plug the charger into the Grass Shear.
3. The Grass Shear is now in charge mode.
4. Charge at least overnight, initial charge should be at least 20 hours.

Charging Notes:

- **CAUTION:** The charger can be used with 60Hz cycle, and 115-120 VAC electricity only.
- The charger unit plugged into the AC outlet will normally become warm to touch during charging.
- **SAFE CHARGE** – The charger utilizes trickle charging, which is the safest way to charge a battery. The unit will not overcharge and can be left on charge indefinitely.
- Longest life and best performance will be obtained when charging in normal room temperature.
- Battery life is dependent on usage, storage temperature and time.

To Operate The Grass Shear:

1. **To turn tool ON** slide the safety switch on top of the handle FORWARD with your thumb. Hold it FORWARD momentarily, while squeezing the trigger switch (located under the handle). See Figure 1.

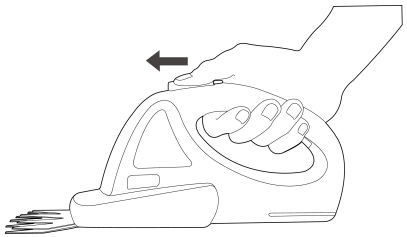

Figure-1

2. The trigger has been designed so it is easy to hold in the ON position during clipping. **The safety thumb switch may be released after the trigger switch is ON**.
3. To turn tool OFF, merely release the trigger. The locking safety switch will snap backward and prevent the trigger switch from being accidentally depressed.

TRIMMING TECHNIQUES

Maintain proper balance at all times. Keep hand away from blades. Wear eye protection when using the unit. Hold the clipper firmly and turn ON.

- The shear works best with dry grass, but it can be used safely in wet grass due to the low voltage design.
- A long sweeping cutting motion will get the greatest amount of clipping per charge.
- Feed blade into grass at a rate that allows it to keep up cutting speed. Feed slower if blades slow down.
- DO NOT force blade into the ground. It is designed for clipping grass, weeds, dry flowers and new shrub growth. It is not designed for edging.
- Watch out for foreign objects in the grass.

- A fully charged grass shear should have a cutting time of about 40 minutes. Cutting time may be diminished significantly by a using a dirty or un-lubricated blade.

CAUTION: If the blades become JAMMED or stalled on a branch, stick, or foreign object, release the trigger immediately. Failure to stop the unit when the blades are jammed will cause excessive battery drainage and shorten motor life (overheating). After the blades have completely stopped moving, carefully remove the obstruction.

MAINTENANCE

BLADE CLEANING – After you have finished trimming, you may find that dirt and vegetation have accumulated on the blades. Wash the blades in water after each use to prevent build-up. Hold the unit, tilting it forward, to ensure that NO water gets into the unit or the blade gearbox. Only the blade tips should be held under running water or in a pan of water. Turn tool "ON" to help dislodge any deposits.

BLADE LUBRICATION – After cleaning the blades, wipe with a cloth and allow them to dry. Then, with a rag, apply a thin film of lightweight oil to the top and bottom of blades. **DO NOT** overly oil. Turn the unit ON for a few seconds to work lubricant between the blades.

OTHER LUBRICATION – No periodic re-lubrication of the clipper's bearings or other moving parts are required.

CLEANING PLASTIC PARTS – Use only warm water and mild soap to clean plastic parts. Many household cleaners contain chemicals, which could damage the plastic. Never use gasoline, turpentine, paint thinner or similar fluids.

BLADE NICKS AND BURRS – If you accidentally hit a wire, fence, stone, or other hard object, you may put a nick on the blade. There is no need to remove this nick or burr as long as it does not interfere with the movement of the blades. If it does interfere, use **ONLY** an oilstone to remove it. **DO NOT** file or grind the blade as it will alter the steel temper and reduce useful life.

DROPPING THE GRASS SHEAR - If you drop the unit, carefully inspect it for damage. If the blade is bent, housing cracked, or if you see any other condition that may affect the safe operation, contact our customer service at 800-637-2867 for instructions on getting the unit repaired.

IMPORTANT: To assure product **SAFETY** and **RELIABILITY**, repairs and adjustments should be performed by our authorized service center using factory approved parts.

STORAGE

TEMPERATURE – Temperature extremes limit the useful life of the battery. The best storage place is one that is cool and dry. Store the tool away from direct sunlight, heating pipes, furnaces, etc. Do not store where temperatures go below +40 F or above +120 F.

CHARGING – It is recommended that the Grass Shear is always stored while having the charger plugged in. The unit's charger is designed to provide a trickle charge that will properly maintain and not harm the battery. If you wish to store the unit in the off-season not using its charger, you should charge the unit for 20 hours before storage. .

PREVENTING CORROSION – Fertilizers and other garden chemicals contain compounds that greatly accelerate the corrosion of metals. Do not store the appliance on or adja-

cent to fertilizers or chemicals. Prior to storage and before or after each use, clean and oil blades as described in this manual.

ACCESSORIES

Extension Handle Kit is available.

Note: Accessories are sold separately. Only use American Gardner approved accessories with the Grass Shear. The use of non-approved accessories could be hazardous and will void the warranty.

BATTERY RECYCLING – To preserve natural resources, please recycle or dispose of this product's NICKEL-CADMIUM (NiCd) BATTERY properly. Local, state and federal laws prohibit disposal of NiCd batteries in ordinary trash. American Gardener is a participant in the Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) recycling program. We have paid a fee to allow for these batteries to be properly disposed of via a RBRC collection site (various retailers are also RBRC participants). Please call the RBRC toll free number of (800) 822-8837 or visit the RBRC web site of www.rbrc.com to find a battery collection center near you.

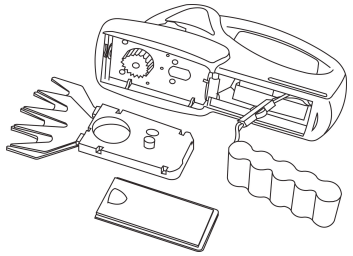

Figure-3

BATTERY REPLACEMENT – You may order batteries directly from American Gardener by calling (800) 637-2867.

WARNING: When replacing the batteries, the proper polarity or direction must be observed. Be careful to follow installation instructions that are shipped with the replacement batteries to avoid damage and personal injury.

SERVICE:

WARRANTY - Your 4-inch Grass Shear offers a two-year warranty against failure due to a defect in material or workmanship. If you experience such a problem, American Gardener, at its sole discretion, will repair or replace the unit free of charge during the warranty period. Proof of purchase is required to validate warranty period.

The warranty does not cover components that are subject to normal wear, such as blades and batteries. Replacement blades are available for purchase from the retailer where you bought the product.

In the unlikely condition that the battery on this product needs to be replaced during the first two years of use, you may purchase a replacement battery direct from American Gardener

for a 30% discount to the normal list price of the battery. . Please visit www.american-gardener.com for more information.

If you see any condition that may affect safe operation, or you have any questions, **contact our customer service number at: 1-800- 637-2867.**

TROUBLE SHOOTING

Problem: Unit will not charge properly.

Solution(s):

- Inspect charge connectors on unit and charge rack to insure a proper connection.
- Many outdoor or garage outlets in newer homes are protected by ground fault (GFCI) circuits to prevent against electrical shock from moisture. Make sure the charger is completely plugged into wall outlet and that the outlet is in working condition (i.e. not temporarily disabled by a GFCI protector).
- Remove blade pack per instructions in Figure 2. Slide back the battery door and inspect that the battery pack is properly connected.

Problem: Cutting or run-time performance is diminished.

Solution(s):

- Please follow the trimming techniques described in this manual for best performance.
- Inspect blades to make sure they are clean, free of obstruction(s) and well lubricated. Refer to Maintenance section of manual on cleaning and lubricating blades.
- Make sure the unit is fully charged – see the Operations section of this manual for charging details.

Problem: Thumb safety switch is difficult to hold on during use

Solution:

- The thumb safety switch need only be engaged when starting the unit. There is no need to keep switch in forward position while using the product.

Garantía total de dos años de las tijeras Grass Shear™ de 4 pulgadas

Si estas tijeras cortacésped de 4 pulgadas no funcionan debido a un defecto de materiales o de manufactura dentro de dos años de la fecha de compra, American Gardener, a su discreción única, reparará o reemplazará la unidad sin cargo alguno. Se exigirá prueba de compra para validar el período de garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas tales como las cuchillas o las baterías. Para información más específica acerca de estas piezas que se desgastan por favor vea la sección de Servicio de este manual.

Para servicio de garantía o hacer preguntas llame al (800) 637-2867.

Esta garantía solo aplica mientras estas tijeras se usen dentro de los Estados Unidos de Norteamérica.

Esta garantía le da a usted derechos legales; además, usted podría tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA A RESIDENTES DE CALIFORNIA: Manejar el cable del cargador asociado a este producto (o los cables de accesorios vendidos para este producto) le expondrán al plomo, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de [cáncer, y] defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Por favor lávese las manos después de manejar el cable.

ADVERTENCIA A RESIDENTES DE CALIFORNIA: Las baterías de este producto contienen plomo, una sustancia que el Estado de California reconoce como causante de [cáncer, y] defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Las baterías están selladas para su protección y NUNCA debe tratar de abrirlas. Evite el manejo excesivo de las baterías.

ADVERTENCIA: Cuando use las tijeras, debe siempre seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica, o lesión, entre ellas las siguientes:

Para reducir el riesgo de lesionarse:

- Antes de todo uso, asegúrese que todos los usuarios de este producto eléctrico comprendan todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento que se hallan en este manual.
- Guarde estas instrucciones y repáselas con frecuencia antes del uso.
- **EVITE ENTORNOS PELIGROSOS** – No use el aparato en lugares húmedos o mojados. No use bajo la lluvia.
- **MANTENGA LEJOS A LOS NIÑOS** – Todos los visitantes deben mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.
- **GUARDE A CUBIERTO LAS UNIDADES INACTIVAS** – Cuando no las use, las unidades deben guardarse a cubierto en un lugar seco y lejos del alcance de los niños.

- **NO FUERCE LAS CUCHILLAS** – Harán el trabajo mejor y con menos riesgo de lesión al ritmo para el cual fueron diseñadas.
- **USE LA HERRAMIENTA ADECUADA** – No use la herramienta para ningún trabajo que no sea para el cual fue diseñada.
- **ADVERTENCIA: ALEJE LAS MANOS Y EL CUERPO** de las cuchillas. Los bordes están afilados y pueden causar heridas aún cuando estén apagados.
- **VISTA APROPIADAMENTE** – No use ropas sueltas o joyas. Éstas podrían enredarse en las piezas móviles. Use guantes y calzado pesado cuando trabaje al aire libre. Use sombreros protectores para retener el cabello largo.
- **NO SE SOBREEXTIENDA** – Siempre manténgase en equilibrio y apoyado.
- **USE GAFAS PROTECTORAS** – Siempre use protección ocular adecuada, y use una máscara de polvo si el funcionamiento generará polvo.
- **DÉ MANTENIMIENTO CUIDADOSO** – Mantenga los filos limpios para mejor rendimiento y para reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones de lubricación y servicio. Mantenga el mango limpio, seco y libre de aceite y grasa.
- **EVITE EL ENCENDIDO ACCIDENTAL** – No transporte la unidad con el dedo en el gatillo.
- **EXAMINE LAS PIEZAS DAÑADAS** – Si las tijeras o el paquete de cuchillas experimentan un impacto fuerte, verifique que no se dañó ninguna pieza y que la unidad funciona adecuadamente. Examine si las piezas móviles están desalineadas o dobladas, si hay piezas rotas, o cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento. Una pieza dañada debe ser reparada por un centro de servicio autorizado.
- **MANTÉNGASE ALERTA** – Esté pendiente a lo que hace. Use el sentido común. No maneje la herramienta si está cansado.
- **NO AGARRE LAS CUCHILLAS EXPUESTAS** o los filos de cortar cuanto recoja o sostenga la unidad. No trate de remover material cortado ni sostener material por cortar cuando las cuchillas estén en movimiento. Vele que el interruptor de la unidad esté apagado cuando limpie el material atascado en las cuchillas.

Para reducir el riesgo cuando use el cargador:

- **NO** use el cargador al aire libre o si está mojado afuera, use adentro solamente.
- **NO** cargue la unidad si la temperatura no está entre +40F (4C) y +120F (48C).
- La unidad y su cargador están diseñados para trabajar juntos. **NO** cargue las tijeras con otro cargador y **NO** use este cargador con otro aparato.
- El cargador funciona solo con 120 voltios. **NO** use ningún otro voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FUNCIONAMIENTO

- **CARGUE LA BATERÍA ANTES DE USAR** – Las tijeras no traen la batería completamente cargada cuando las compra. Usted debe cargar la batería antes de usarlas. Antes de cargar la batería, lea las instrucciones de seguridad y de carga.
- **RENDIMIENTO Y TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ADECUADOS** serán obtenidos solo con una batería completamente cargada.
- **TIEMPO DE CARGA** – 20 horas de carga son suficientes para reponer la batería a carga completa. El uso inicial, los períodos largos sin uso o el guardar a altas temperaturas pueden necesitar un tiempo de carga extendido.

Para cargar la batería:

5. Enchufe el cargador a una toma de 120 V CA.
6. Conecte el cargador a las tijeras.

7. Las tijeras cortacésped están ahora en modo de carga.
8. Cargue por lo menos toda la noche, la carga inicial debe ser al menos 20 horas.

Notas sobre cargar:

- **PRECAUCIÓN:** El cargador solo se puede usar en tomas eléctricas de 60Hz de frecuencia y 115-120 V CA.
- El cargador enchufado en una toma de CA usualmente se sentirá tibio cuando lo toque mientras esté cargando.
- **CARGA SEGURA** – El cargador carga poco a poco, el método más seguro de cargar una batería. La unidad no se sobrecargará si se deja enchufada indefinidamente.
- La vida más larga y el mejor rendimiento se obtienen cargando a temperatura normal de salón.
- La vida de la batería depende del uso, temperatura de almacenaje y el tiempo.

Para hacer funcionar las tijeras:

4. **Para ENCENDER** la unidad, deslice el interruptor de seguridad que se halla sobre el mango HACIA ADELANTE usando su pulgar. Sosténgalo HACIA ADELANTE momentáneamente mientras aprieta el gatillo bajo el mango. Vea la Figura 1.

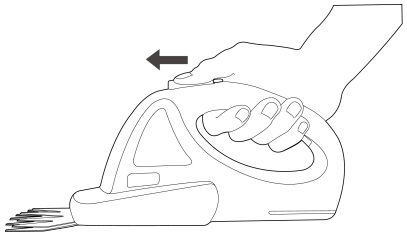

Figura-1

5. El gatillo ha sido diseñado para que sea fácil mantenerlo ENCENDIDO (ON) mientras corte. **El interruptor de seguridad de pulgar puede soltarse después que el gatillo esté ENCENDIDO.**
6. Para APAGAR (OFF) la herramienta, simplemente suelte el gatillo. El interruptor de seguridad enganchará hacia atrás y evitará que el gatillo sea activado accidentalmente.

TÉCNICAS DE RECORTE

Mantenga un buen balance en todo momento. Aleje las manos de las cuchillas. Use protección ocular cuando use la unidad. Sostenga las tijeras firmemente y ENCIÉNDALA (ON).

- Las tijeras funcionan mejor en césped seco, pero se pueden usar en césped mojado gracias a su diseño de bajo voltaje.
- Un movimiento de corte largo y amplio le dará a usted la mayor cantidad de cortes por carga.
- Inserte la cuchilla en el césped de manera que mantenga una velocidad de corte uniforme. Inserte más lentamente si la cuchilla se pone lenta.
- NO fuerce la cuchilla en la tierra. La cuchilla no está diseñada para hacer bordes sino para recortar césped, malas hierbas, flores secas y ramaje joven de arbustos.
- Tenga precaución de objetos extraños en el césped.
- Unas tijeras cargadas completamente debe cortar por hasta 40 minutos. El tiempo de corte puede reducirse grandemente si usa una cuchilla sucia o sin lubricar.

PRECAUCIÓN: Si las cuchillas se ATRANCAN o se paran en una rama, palo u objeto extraño, suelte el gatillo de inmediato. No detener la unidad cuando se atranquen las cuchillas puede agotar excesivamente la batería y acortar la vida del motor (sobrecalentamiento). Una vez las cuchillas se detengan completamente, remueva la obstrucción.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS – Una vez acabe de cortar, usted puede hallar que se ha acumulado sucio y vegetación en las cuchillas. Lave las cuchillas con agua después de cada uso para evitar la acumulación. Sostenga la unidad, inclinándola hacia adelante, para EVITAR que el agua entre en la unidad o en la caja de engranaje de las cuchillas. Solo las puntas de las cuchillas deben ponerse bajo agua corriente o en un recipiente con agua. ENCIENDA la herramienta para liberar cualquier depósito.

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS – Después de lavar las hojas, límpielas con una toalla y déjelas secar. Entonces use un paño para aplicar una fina película de lubricante liviano por encima y debajo de las cuchillas. **NO** use mucho aceite. ENCIENDA la unidad por unos segundos para regar el lubricante entre las cuchillas.

OTRA LUBRICACIÓN – No necesita relubricar periódicamente ninguna de las piezas de las tijeras.

LIMPIEZA DE PIEZAS PLÁSTICAS – Use solamente agua tibia y jabón liviano para limpiar las piezas plásticas. Muchos limpiadores caseros contienen sustancias que pueden dañar el plástico. Nunca use gasolina, aguarrás, disolvente de pinturas o fluidos similares.

MELLAS EN LAS CUCHILLAS – Si usted accidentalmente da contra un alambre, una verja, una piedra u otro objeto duro, puede mellar las cuchillas. No hay necesidad de quitar las mellas mientras no interfieran con el movimiento de las cuchillas. Si interfieren, use **SOLAMENTE** una piedra de amolar para quitarlas. **NO** lime o muela la cuchilla porque alterará el temple del metal y reducirá su vida útil.

DEJAR CAER LAS TIJERAS - Si deja caer la unidad, inspecciónela cuidadosamente buscando daños. Si la cuchilla está doblada, el armazón roto, o si ve alguna otra condición que pudiera afectar el funcionamiento seguro, llame a servicio al cliente al 800-637-2867 para instrucciones de reparación.

IMPORTANTE: Para mantener la **SEGURIDAD** y **FIABILIDAD** del producto, las reparaciones y ajustes deben llevarse a cabo por nuestro centro de servicio autorizado usando piezas autorizadas por la fábrica.

CÓMO GUARDAR

TEMPERATURA – Los extremos de temperatura limitan la vida útil de la batería. El mejor lugar para guardarla es en un lugar fresco y seco. Guarde la herramienta lejos de la luz directa del sol, tubería de calefacción, hornos, etc. No guarde donde las temperaturas no estén entre +40 F (4C) y +120 F (48C).

CARGAR – Se recomienda que las tijeras se guarden siempre en el soporte de cargar con el cargador enchufado. El cargador de la unidad está diseñado para cargar la batería poco a poco, lo que la mantendrá perfectamente salva. Si usted desea almacenar la unidad fuera de la temporada de uso, debe cargar la unidad por 20 horas antes de guardarla.

EVITE LA CORROSIÓN – Los fertilizantes y otras sustancias químicas de jardín contienen compuestos que pueden acelerar grandemente la corrosión de los metales. No guarde el aparato sobre o cerca de los fertilizantes o sustancias químicas. Antes de guardarlo o después de cada uso, limpie y lubrique las hojas como se describe en este manual.

ACCESORIOS

Un Equipo de Mango de Extensión está disponible.

Nota: Los accesorios se venden por separado. Use solamente accesorios para las tijeras aprobados por American Gardener. El uso de accesorio no aprobados puede ser peligroso y anulará la garantía.

RECICLAR LA BATERÍA – Para preservar los recursos naturales, por favor recicle o deshágase de la BATERÍA DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) de la manera correcta. Las leyes locales, estatales y federales pueden prohibir deshacerse de las baterías en la basura ordinaria. American Gardener participa en el programa de reciclaje de la Corporación de Reciclaje de Baterías Recargables (RBRC). Hemos pagado una cuota para permitir deshacerse de estas baterías a través de uno de los centros de recolección de RBRC (varios detallistas también participan en RBRC). Por favor llame gratis al (800) 822-8837 o visite el sitio en la web de RBRC www.rbrc.com para encontrar un centro de recolección cerca de usted.

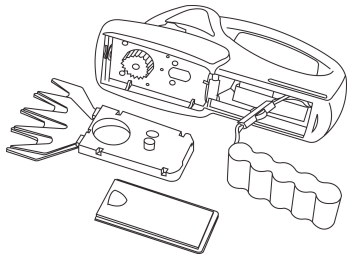

Figura-3

REEMPLAZO DE BATERÍAS – Usted puede ordenar las baterías directamente de American Gardener llamando al (800) 637-2867.

ADVERTENCIA: Cuando reemplace las baterías, debe mantener la polaridad y dirección correctas. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación que son enviadas con las baterías de repuesto para evitar daño o lesión corporal.

SERVICIO:

GARANTÍA – Sus tijeras de cuatro pulgadas ofrecen una garantía de dos años contra fallos debidos a defectos de materiales o manufactura. Si usted experimenta tales problemas, American Gardener, a su discreción única, reparará o reemplazará la unidad sin cargo alguno durante el período de garantía. Se exigirá prueba de compra para validar el período de garantía.

La garantía no cubre componentes sujetos a desgaste normal, tales como baterías o cuchillas. Cuchillas de repuesto están disponibles del detallista donde compró el producto.

En el caso improbable que la batería de este producto necesite ser reemplazada durante los primeros dos años de uso, usted puede comprar una batería de repuesto directamente de American Gardener a 30% de descuento del precio normal de la batería. Por favor visite www.american-gardener.com para mayor información.

Si usted ve alguna condición que pudiera afectar el funcionamiento seguro, o si tiene alguna pregunta, **llame a nuestro número de servicio al cliente al: 1-800- 637-2867.**

EN CASO DE PROBLEMAS

Problema: La unidad no carga adecuadamente.

Solución(es):

- Inspeccione los conectadores de carga en la unidad y el soporte de carga para asegurar una buena conexión.
- Muchas tomas de corriente en los garajes y fuera de la casa están protegidas por un interruptor de corto circuito (GFCI) para evitar una descarga debido a la humedad. Asegúrese que el cargador está completamente enchufado a la toma y que ésta funciona (i.e. no está desactivada temporalmente por el protector GFCI).
- Saque la caja de cuchillas según las instrucciones de la Figura 2. Deslice la puerta de la batería e inspeccione que el paquete de la batería está conectado adecuadamente.

Problema: El tiempo de corte o el rendimiento está reducido.

Solución(es):

- Por favor siga las técnicas de recorte descritas en el manual para mejor rendimiento.
- Inspeccione las cuchillas para verificar que estén limpias, libres de obstrucciones y bien lubricadas. Vea la sección de Mantenimiento del manual acerca de como limpiar y lubricar las cuchillas.
- Verifique que la unidad esté completamente cargada – vea la sección de Funcionamiento para detalles sobre como cargar.

Problema: El interruptor de seguridad del pulgar es difícil de aguantar durante el uso.

Solución:

- El interruptor de seguridad de pulgar se usa solamente cuando enciende la unidad. No tiene necesidad de mantener el interruptor hacia adelante cuando use el producto.